


# VÄGGUTTAG

Vägguttag finns i många varianter för olika stickproppar. De går att dela in i två grupper: ojordade och jordade.

Att ett vägguttag är jordat syns på jordblecken. Runda ojordade stickproppar passar inte i sådana uttag. Däremot kan du använda jordade stickproppar i ojordade uttag.

Ojordade vägguttag förekommer ofta i äldre hus. I hus som är byggda 1994 eller senare ska däremot alla uttag vara jordade.

Om ditt hus är byggt senare än 1976 ska uttagen ha inbyggda petskydd eller vara placerade så att barn inte kan peta in föremål och på så vis komma till skada. Om dina uttag saknar petskydd rekommenderar vi i första hand att byta till nya vägguttag med inbyggda petskydd. Om du inte har möjlighet till detta kan du förse uttagen med

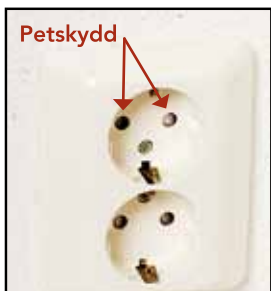

täckplattor över kontakthylsorna när de inte används. Detta är inte en fullgod ersättning för inbyggda petskydd men ger en barriär så att det blir svårare för ett barn att komma i kontakt med strömmen.

Tänk också på att skydda grenuttag och uttag på förlängningsladdar.

## OJORDADE VÄGGUTTAG

Ojordade vägguttag för högst 16 A får du byta själv

Du får byta ojordade vägguttag på egen hand, men bara sådana för högst 16 A.

**Byte från ojordade till jordade uttag kräver behörighet**

Du måste anlita en elinstallatör för att dra fram skydds-jordsledare och byta ut alla vägguttag i rummet. Det är inte tillåtet att byta ut endast ett uttag i ett rum och låta resten vara ojordade.

*Stäng av strömmen!*

**Bryt strömmen genom att koppla bort den säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera sedan att strömmen är bruten, till exempel med en bordslampa.**

### SÅ BYTER DU ETT OJORDAT VÄGGUTTAG



1.  
Skruva bort kåpan  
från uttaget.



2.  
Lossa fästskruvarna  
och ta ut hela  
insatsen.



3.  
Skruva loss ledarna.

Om ledarisoleringen är sprucken – anlita en elinstallatör.



4.  
Kontrollera att koppartråden är oskadad.

Om den är skadad, klipp bort den skadade biten, avisolera 6–7 mm och tvinna trådarna.



5.  
Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna och se till att inga koppartrådar sticker ut.



6.  
Sätt tillbaka insatsen i väggdosan och skruva fast den i dosans fästing.

Skruva till sist tillbaka kåpan över uttaget. Slå på strömmen och testa att uttaget fungerar.

## JORDADE VÄGGUTTAG

Jordade vägguttag för högst 16 A får du byta själv

Det är tillåtet att byta jordade vägguttag på egen hand, men bara sådana som är avsedda för högst 16 A. Säkrast är att anlita en elinstallatör, eftersom felaktiga kopplingar kan innebära livsfara.

*Stäng av strömmen!*

**Bryt strömmen genom att koppla bort den säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera sedan att strömmen är bruten, till exempel med en bordslampa.**

### SÅ BYTER DU ETT JORDAT VÄGGUTTAG



1.  
Skruva bort kåpan från vägguttaget.



2.  
Lossa fästskruvarna och ta ut hela insatsen.




3.  
Skruva loss ledarna.  
Om ledarisoleringen  
är sprucken eller  
trasig – anlita en  
elinstallatör.



4.  
Kontrollera att  
koppartråden är  
oskadad.

Om den inte är det  
– klipp bort den ska-  
dade biten, avisolera  
6–7 mm och tvinna  
trådarna.

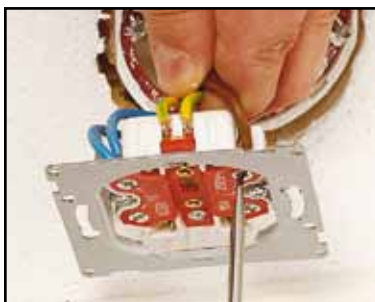

5.  
Anslut ledarna till  
det nya uttaget. Dra  
åt skruvarna och se  
till att inga koppar-  
trådar sticker ut.



6.  
Stoppa in insatsen  
i väggdosa och  
skruva fast den.

Skruva till sist tillbaka  
kåpan över väggut-  
taget. Prova att det  
fungerar, till exempel  
med en lampa.